



Pack alarme sans fil

Référence : 752001

Notice d'utilisation et d'installation

INTRODUCTION

Ce pack est composé des accessoires suivants :

- 1 une unité centrale servant d'alarme avec sirène intégrée et de carillon
- 2 un bouton sonnette
- 3 un détecteur d'ouverture
- 4 une télécommande 4 canaux
- 5 un détecteur de mouvement



UTILISATION


- ▷ Avant de quitter l'habitation, armez l'unité centrale avec la télécommande.
- ▷ Si la porte (ou la fenêtre) équipée du détecteur d'ouverture est ouverte de force ou si quelqu'un passe devant le détecteur de mouvement, la sirène de l'unité centrale se déclenche.
 - Les détecteurs peuvent aussi déclencher des lumières ou projecteurs (récepteurs en option) pour une meilleure dissuasion.
- ▷ Désarmez l'unité centrale dès le retour à l'habitation. Les autres touches de la télécommande permettent de mettre en marche d'autres lumières ou appareils (récepteurs en option).
- Si un visiteur appuie sur le bouton sonnette extérieur, une sonnerie de carillon se déclenche dans l'unité centrale.
- Compatible avec l'ensemble des émetteurs et récepteurs de la gamme Otio.

UTILISATION

1) Mode carillon


• L'UNITÉ CENTRALE:

- ▷ Tout d'abord, retirez le film protecteur des piles de l'unité centrale.

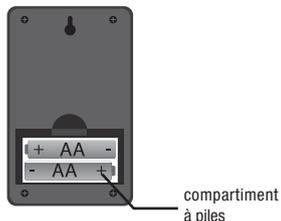

• LE BOUTON SONNETTE :

- ▷ Ouvrir la partie arrière de la sonnette avec un petit tournevis plat et retirez le film protecteur de la pile :

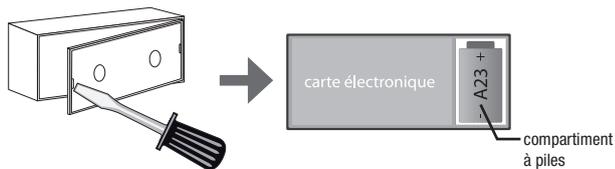


▷ Appairage du bouton sonnette avec l'unité centrale :

- ▷ Appuyez une fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en rouge de façon continue.

- ▷ Relâchez le bouton et appuyez sur le bouton sonnette tant que le voyant V est rouge et jusqu'à ce qu'une sonnerie «DING-DONG» se fasse entendre.


- ▷ L'appairage est terminé.

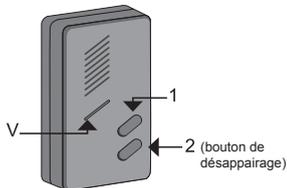

2) Mode alarme

• LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT :

- ▷ Ouvrir le détecteur à l'aide d'un tournevis plat et retirez le film protecteur des piles.

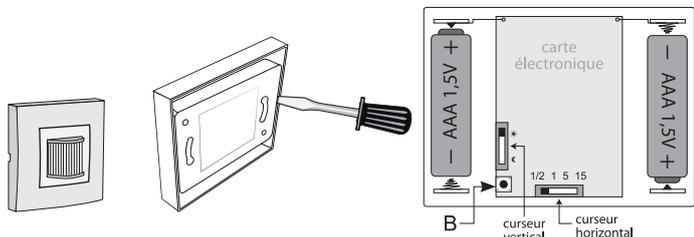

• **Curseur horizontal :** pour régler la temporisation
 1/2 = 1/2 minute - 1 = 1 minute - 5 = 5 minutes

15 = 15 minutes

- **Curseur vertical :** pour régler la sensibilité : ☾ = sensibilité basse et * = sensibilité haute
- **Bouton B :** bouton d'appairage

▷ Appairage du détecteur de mouvement avec l'unité centrale :


- ▷ Mettre le curseur vertical sur * et le curseur horizontal sur 1/2 (soit 1/2 minute).
- ▷ Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton.
- ▷ Appuyez sur le bouton B du détecteur de mouvement tant que le voyant V de l'unité centrale est bleu et jusqu'à ce qu'un «bip» se fasse entendre.
- ▷ L'appairage est terminé.

• LE DÉTECTEUR D'OUVERTURE :

- ▷ Retirez la protection plastique de la pile.
- ▷ Le curseur vertical en position 1 (activé).

▷ Appairage du détecteur d'ouverture avec l'unité centrale :

- ▷ Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que le voyant V s'allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton.
- ▷ Appuyez sur le bouton C du détecteur d'ouverture tant que le voyant V de l'unité centrale est bleu et jusqu'à ce qu'un «bip» se fasse entendre.
- ▷ L'appairage est terminé.

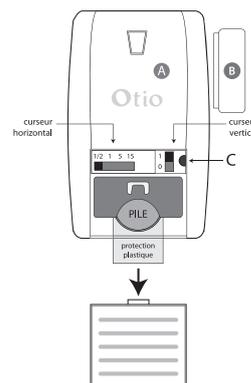

- Curseur horizontal :

Ne pas toucher ce curseur.
 Celui-ci ne sera pas utilisé dans le cadre d'une utilisation en mode alarme.

- **Curseur vertical :** 0 = désactivé et 1 = activé

- **Bouton C :** bouton d'appairage


• LA MINI TÉLÉCOMMANDE :

▷ Armement et désarmement de l'alarme avec la mini télécommande

- ▷ Enlevez la protection de la pile de la télécommande.
- ▷ Appuyez 3 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu clignotent ensemble.
- ▷ Relâchez le bouton.
- ▷ Appuyez sur le bouton «1 ON [lock icon]» de la télécommande pendant que le voyant de l'unité centrale clignote rouge/bleu et jusqu'à ce qu'un «BIP» se fasse entendre.
- L'appairage est terminé.
- **Remarque :** la touche «1 ON [lock icon]» sert à armer l'alarme, la touche «1 OFF [unlock icon]» sert à désarmer l'alarme.

AVANT L'INSTALLATION DES COMPOSANTS

- Avant d'installer définitivement tous les composants du kit, il est conseillé de faire un test en posant les détecteurs et l'unité centrale sur une table en suivant les indications suivantes :

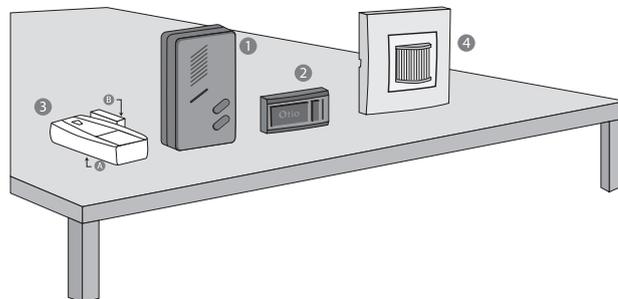

- 1/ Armez l'unité centrale 1 à l'aide de la télécommande (bouton «1 ON [lock icon]» si c'est ce dernier qui a été appairé). 2 «bip» se font entendre.
 - ▷ Attendez quelques instants sans bouger (environ 30/40 secondes) et passez devant le détecteur de mouvement 3.
 - ▷ La sirène de l'unité centrale 1 se met en route.
 - ▷ Désarmez l'unité centrale (bouton «1 OFF [unlock icon]» de la télécommande).
 - ▷ La sirène s'arrête en émettant un «BIP».

2/ Armez l'unité centrale à l'aide de la télécommande.

- ▷ Soulevez la partie A du détecteur d'ouverture 3.
- ▷ Le voyant rouge de A s'allume et la sirène se déclenche.
- ▷ Désarmez l'unité centrale. La sirène s'arrête.

3/ Appuyez sur le bouton sonnette 2.


- ▷ L'unité centrale doit émettre un «DING DONG».

- 4/ Armez l'unité centrale à l'aide de la télécommande et appuyez sur le bouton sonnette. L'unité centrale doit émettre un «DING DONG».
- ▷ En fait le carillon fonctionne quel que soit l'état de l'alarme (armé ou désarmé). On peut ainsi protéger une partie de sa maison et être informé de l'arrivée d'un visiteur.
- ▷ Désarmez l'unité centrale.


INSTALLATION DES ACCESSOIRES

• Installation du bouton sonnette :

⚠ Ne pas installer le bouton sonnette sur un support métallique. Le mettre à l'abri de la pluie battante.

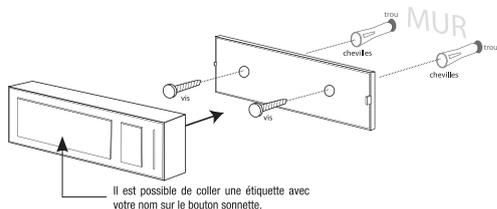


• Exemple d'installation sous chapeau du pilier à l'abri de la pluie battante :

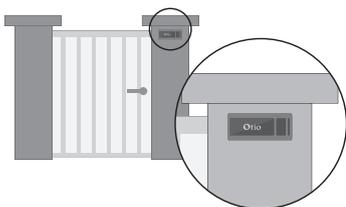

• Installation du détecteur d'ouverture :

▷ Le détecteur d'ouverture doit être fixé le plus haut possible sur la porte d'entrée (la partie A sur l'encadrement de la porte et la partie B sur la porte ou inversement). Au dos de chaque éléments se trouve un partie autocollante qui vous permettant de l'installer sans utiliser de vis.

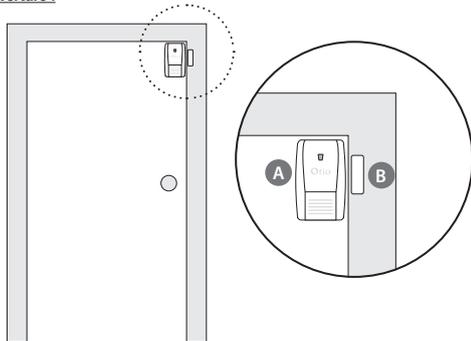

• Installation de l'unité centrale :

▷ L'unité centrale doit être fixée dans une pièce le plus haut possible pour éviter au voleur éventuel de s'en emparer et de la détruire.

▷ Utilisez les trous de fixation au dos de celle-ci pour vous aider à la fixer au mur.


• Installation du détecteur de mouvement :

▷ Le détecteur de mouvement doit être fixé à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, idéalement à la même hauteur qu'un interrupteur pour servir de leurre à un éventuel cambrioleur.

▷ Utilisez les trous de fixation au dos de celui-ci pour vous aider à le fixer au mur.

RQ: Ne pas mettre le détecteur face à une fenêtre ou à une cheminée, ni au dessus d'un radiateur.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

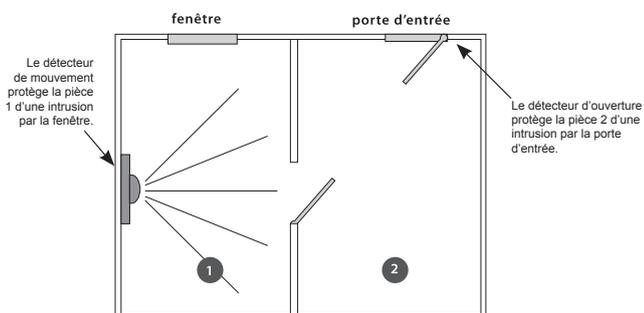

• En cas d'intrusion, la sirène va se mettre en route pendant 2 minutes.

DÉSAPPARIAGE DES ACCESSOIRES

1) Le bouton sonnette :

▷ Appuyez sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'allume en rouge de façon continu. Relâchez le bouton 1.

▷ Appuyez sur le bouton 2 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'éteigne : le bouton sonnette est désapparié.

2) Les détecteurs :

▷ Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'allume en bleu de façon continu. Relâchez le bouton 1.

▷ Appuyez sur le bouton 2 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V s'éteigne : les détecteurs sont désappariés.

3) La télécommande :

▷ Appuyez 3 fois sur le bouton 1 de l'unité centrale jusqu'à ce que son voyant V clignote rouge/bleu. Relâchez

le bouton 1.

▷ Appuyez sur le bouton 2 jusqu'à ce que le voyant V de l'unité centrale s'éteigne. La télécommande est désappariée.

QUELQUES CONSEILS

- Pour plus d'efficacité, il est possible d'associer les détecteurs avec des éclairages intérieurs ou projecteurs extérieurs (récepteurs en option). Cela permet d'allumer des éclairages en même temps que la sirène se déclenche.
- Toujours pour plus d'efficacité, on peut associer à ce pack alarme la sirène solaire extérieure Otio Réf. 752003 et la caméra GSM Otio Réf. 752002.
- On peut utiliser d'autres télécommandes de la gamme Otio (en option) pour armer ou désarmer le pack alarme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur de mouvement :

- Portée de détection : 8m
- Piles : 2 x 1,5 AAA
- Fréquence : 433,92MHz

Détecteur d'ouverture :

- Pile CR2032
- Fréquence : 433,92MHz

Unité centrale :

- Piles : 2 x 1,5V AA
- Sirène : 85 dB

Bouton sonnette :

- Pile 12V 23A - 433,92MHz

RECYCLAGE



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.



En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux-vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au **N° Indigo 0 825 368 368**

0.150 € TTC / MN

En visitant notre site Internet : www.otio.com

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs
719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE